

INTEX® BENUTZERHANDBUCH

SCHWIMMENDER POOL-LAUTSPRECHER MIT LED-BELEUCHTUNG

Modell FLS625 IPX7

337
A

LESEN UND BEFOLGEN SIE DIESE GEBRAUCHSANLEITUNG BEVOR SIE DAS PRODUKT IN BETRIEB NEHMEN

ACHTUNG

- Dieses Produkt ist kein Spielzeug, von Kindern fernhalten.
- Entsorgen Sie Batterien nicht im normalen Hausmüll und verbrennen Sie sie nicht, da sie auslaufen oder explodieren könnten.
- Starren Sie nicht direkt in das Licht, welches von diesem Produkt abgestrahlt wird.
- Dieses Produkt ist wasserbeständig, aber es ist nicht für ein vollkommenes Untertauchen ins Wasser ausgelegt. Ein Untertauchen könnte zur Folge haben, dass Wasser ins Produkt gelangt und dadurch Schäden an der Elektronik verursacht.
- Nicht auf dem Produkt sitzen, nicht auf das Produkt treten oder Druck darauf ausüben.

BEFOLGEN SIE DIESE REGELN UND ALLE ANLEITUNGEN UM SACHSCHADEN ODER ANDERE VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN.

Allgemeine Informationen und Wartungsanleitung:

- *Bluetooth*® Version 4.2. *Bluetooth*-Übertragungsbereichweite im Freien: 25-30 Meter.
- Kompatibel mit *Bluetooth* Version 2.1 und höher.
- Dieses Produkt wird mit 3 AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) betrieben. Bietet bis zu acht Stunden kontinuierliche Musikwiedergabe je nach Raumtemperatur, Lautsprecher-Einstellung und Batterietyp.
- Alkaline-Batterien werden empfohlen. Die Verwendung von wiederaufladbaren Batterien ist in Ordnung.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn der Lautsprecher längere Zeit nicht benutzt wird.
- Mischen Sie keine alten und neuen Batterien. Mischen Sie keine Alkali-, Standard (Karbon-Zink) - oder Nickel-Cadmium - Batterien.
- Trocknen Sie das Gerät vor dem Einsetzen der Batterie ab. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien umgehend. Tauschen Sie alle 3 Batterien immer zeitgleich und komplett aus.
- Verwenden Sie immer die passende Batteriegröße und -type. Versichern Sie sich, dass die Batterien entsprechend der Polung eingelegt sind (+ und -). Reinigen Sie die Kontakte der Batterien und des Gerätes bevor Sie die Batterien einsetzen.
- Um das Gerät zu reinigen benutzen Sie ein feuchtes Tuch. Vermeiden Sie die Verwendung von starken Reinigern, zu viel Wasser und groben Bürsten.
- Verwenden Sie keine Nadel oder einen scharfen Gegenstand, um die Lautsprecher-Mesh-Oberfläche zu reinigen, da dies die wasserdichte Schicht beschädigt.
- Lagern Sie das Produkt in einem Innenraum, wenn es nicht benutzt wird.

Die *Bluetooth*® Wortmarke und Logos sind eingetragene Warenzeichen, die der Bluetooth SIG, Inc. gehören, und der Gebrauch dieser Marken durch Intex Development Co. Ltd. erfolgt in Lizenz.

©2018 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten.

Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains

pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen

verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co.

Ltd., G.P.O. Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 •

Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la Unión Europea


por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The

Netherlands

www.intexcorp.com

 **INTEX®**

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF

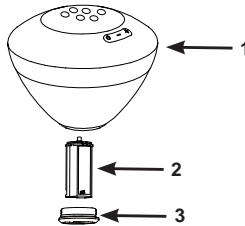Teilerferenz:

TEILENUMMER	BESCHREIBUNG	MENGE	ERSATZTEILNUMMER
1	LAUTSPRECHER-KÖRPER	1	12553
2	BATTERIEGEHÄUSE	1	12401
3	GEHÄUSEABDECKUNG	1	12400

Wegen der Politik der kontinuierlichen Produktverbesserung behält sich INTEX das Recht vor, Daten, Erscheinungsbilder oder Updates (Produktspezifikationen) jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern!

Einlegen oder Ersetzen der Batterien:

1. Trocken Sie das Produkt vollständig ab. Schrauben Sie die Gehäuseabdeckung (3) ab und nehmen Sie das Batteriegehäuse (2) (siehe Abbildung 1).
2. Legen Sie 3 AA-Batterien gemäß der im Batteriegehäuse (2) markierten Ausrichtung ein (siehe Abbildung 2).
3. Setzen Sie das Batteriegehäuse (2) wieder ein und schrauben Sie die Gehäuseabdeckung (3) mit der Hand gut fest (siehe Abbildung 3).

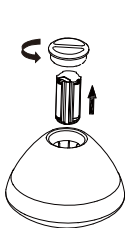


Abbildung 1

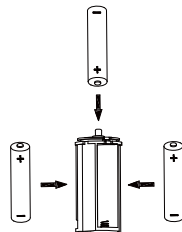


Abbildung 2





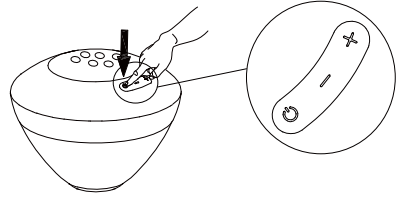
Abbildung 3


Hinweis: Wenn die Batterien schwach sind, blinkt ein rotes Licht und dann schaltet sich das Gerät automatisch aus. Ersetzen Sie die Batterien umgehend.

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF

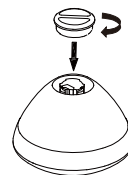

Bedienungsanleitung:

1. **Einschalten:** Drücken Sie 2 Sekunden lang die  Taste. Das Gerät erzeugt ein Geräusch und ein blaues Licht blinkt 1 Sekunde lang. Beim ersten Mal nach dem Kauf blinkt ein blaues Licht, das anzeigt, dass sich der Lautsprecher im Pairing-Modus befindet. Siehe im Abschnitt "Pairing und Verbinden" für Details.





Ausschalten: Drücken Sie 2 Sekunden lang die  Taste. Das Gerät erzeugt ein Geräusch und ein rotes Licht blinkt 1 Sekunde lang.



2. **Pause / Wiedergabe:**

Wenn der Lautsprecher Musik spielt, drücken Sie einmal die  Taste, um die Musikwiedergabe zu unterbrechen; drücken Sie die  Taste erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.

3. **Lautstärkeregelung:**

Halten Sie die  Taste gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen. Halten Sie die  Taste gedrückt, um die Lautstärke zu verringern.

4. **Lied wechseln:**

Wenn der Lautsprecher Musik abspielt, drücken Sie einmal kurz die  Taste, um zum vorherigen Lied zu wechseln; drücken Sie einmal kurz die  Taste, um zum nächsten Lied zu wechseln.

5. **Pairing und Verbinden mit einem *Bluetooth*-Gerät:**

Das Pairing ist erforderlich, um die Informationen auf den *Bluetooth*-Geräten gegenseitig zu registrieren. Der Pairing-Vorgang muss für ein Gerät und den Lautsprecher durchgeführt werden, um beim ersten Mal eine *Bluetooth*-Verbindung herzustellen. Der Lautsprecher kann nur mit einem *Bluetooth*-Gerät gekoppelt werden. Bevor Sie den Lautsprecher benutzen, tun Sie Folgendes:

- Stellen Sie das *Bluetooth*-Gerät mit einem Abstand von höchstens 1 m (3 ft) zum Lautsprecher auf.
 - Stellen Sie sicher, dass die Batterien des Lautsprechers neu sind, und stoppen Sie die Wiedergabe des *Bluetooth*-Gerätes.
 - Halten Sie die Bedienungsanleitung, die mit dem *Bluetooth*-Gerät geliefert wurde, zum Nachlesen bereit.
- a) Schalten Sie den Lautsprecher ein. Wenn der Lautsprecher zum ersten Mal nach dem Kauf eingeschaltet wird, beginnt ein blaues Licht zu blinken und der Lautsprecher geht gleich beim Einschalten automatisch in den Pairing-Modus.
 - b) Führen Sie den Pairing-Vorgang auf dem *Bluetooth*-Gerät durch; es zeigt eine Liste erkannter Geräte, wählen Sie „**FLS625**“ aus.
 - c) Das *Bluetooth*-Gerät stellt die *Bluetooth*-Verbindung her. Wenn die Verbindung besteht, hört das blaue Licht am Lautsprecher auf zu blinken und die bunten, farbwechselnden Lichter leuchten auf.

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF

Hinweis:

- Immer, wenn der Lautsprecher eingeschaltet wird, versucht der Lautsprecher eine *Bluetooth*-Verbindung zu dem zuletzt verbundenen *Bluetooth*-Gerät herzustellen. Wenn sich das Gerät in der Nähe befindet und seine *Bluetooth*-Funktion aktiviert ist, wird die *Bluetooth*-Verbindung automatisch hergestellt und das bunte, farbwechselnde Licht leuchtet auf.
- Wenn Sie ein anderes *Bluetooth*-Gerät verbinden möchten, trennen Sie die aktuelle *Bluetooth*-Verbindung mithilfe der Bedienelemente des aktuell verbundenen *Bluetooth*-Gerätes.
- Wenn die *Bluetooth*-Verbindung nicht innerhalb von 10 Minuten hergestellt wird, schaltet sich der Lautsprecher automatisch aus. Während dieser zehn Minuten blinkt nur ein blaues Licht am Lautsprecher.

Anleitung zur Fehlerbehebung:

Q. Was kann ich tun, wenn das Produkt nicht leuchtet?

- A.** 1. Überprüfen Sie das Batteriegehäuse um sicherzustellen, dass die 3 AA Batterien in der richtigen Ausrichtung in Bezug auf die Polarität (+ und -) eingesetzt sind.
2. Überprüfen Sie ob das Batteriegehäuse fest angezogen ist (von Hand).
3. Ersetzen Sie die Batterien.

Q. Was soll ich tun, wenn das von diesem Gerät ausgehende Licht zu schwach ist?

- A.** 1. Reinigen Sie die Außenseite des Gehäuses mit einer milden Seifenlösung.
2. Ersetzen Sie alle Batterien durch 3 neue AA-Batterien.

Q. Was soll ich tun, wenn das Gerät rot leuchtet?

- A.** Ersetzen Sie die Batterien.

Q. Was soll ich tun, wenn der Lautsprecherton verschwommen ist, nicht so laut und klar wie vorher?

- A.** 1. Vergewissern Sie sich, dass die Lautsprecher-Mesh-Oberfläche sauber und trocken ist, drehen Sie den Lautsprecher auf den Kopf und verwenden Sie ein trockenes Tuch, um Wasser zu entfernen. Schlagen oder schütteln Sie den Lautsprecher niemals heftig.
2. Prüfen und regulieren Sie die Lautstärke und Klangeinstellungen an Ihrem *Bluetooth*-Gerät.

Q. Warum verbindet sich mein *Bluetooth*-Gerät nicht mehr automatisch mit dem Lautsprecher, nachdem der Lautsprecher eingeschaltet wurde?

- A.** Aktivieren Sie die *Bluetooth*-Funktion auf Ihrem Gerät. Stellen Sie sicher, dass die Daten des Lautsprechers (FLS625) auf Ihrem *Bluetooth*-Gerät gespeichert sind. Falls diese gelöscht wurden, wiederholen Sie die Schritte „**Pairing und Verbinden mit einem *Bluetooth*-Gerät**“.

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF

GARANTIE

Ihr SCHWIMMENDER POOL-LAUTSPRECHER MIT LED-BELEUCHTUNG wurde unter höchsten Qualitätsbestimmungen hergestellt. Alle Intex-Produkte wurden vor Verlassen des Werks kontrolliert und als mangelfrei befunden. Die begrenzte Garanzzeit betrifft nur den SCHWIMMENDER POOL-LAUTSPRECHER MIT LED-BELEUCHTUNG.

Diese eingeschränkte Garantie gilt nicht anstatt, sondern zusätzlich zu Ihren Rechtsansprüchen und Rechtsmitteln. Soweit diese Garantie unvereinbar mit jeglichen Ihrer Rechtsansprüche ist, haben diese Vorrang. Ein Beispiel: Verbraucherschutzgesetze in der gesamten Europäischen Union sorgen für gesetzliche Gewährleistungsrechte zusätzlich zu dem Bereich, der durch diese eingeschränkte Garantie abgedeckt ist. Für Informationen zu den EU-weiten Verbraucherschutzgesetzen besuchen Sie bitte das Europäische Verbraucherzentrum unter http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Die Bestimmungen dieser begrenzten Garantie kann nur der Ersterwerber des Produktes geltend machen und die begrenzte Garantie ist nicht übertragbar. Die Garantie ist gültig für einen Zeitraum von 1 Jahr ab Datum des ursprünglichen Kaufes. Bewahren Sie bitte Ihre Kaufquittung mit dieser Bedienungsanleitung auf. Bei allen Garantieansprüchen ist ein Kaufnachweis vorzulegen oder die begrenzte Garantie ist ungültig.

Sollte innerhalb des Zeitraumes von 1 Jahr ein Herstellungsfehler auftreten, kontaktieren Sie bitte das zuständige INTEX Service Center, die in der separaten „Autorisierte Service Center“ Liste aufgeführt werden. Das Servicezentrum bestimmt dann die Richtigkeit des Anspruchs. Wenn der Artikel unter die Garantiebestimmungen fällt, wird er kostenlos repariert oder kostenlos durch einen gleichen oder einen vergleichbaren Artikel (Entscheidung von Intex) ersetzt.

Außer dieser Garantie und anderen Rechtsansprüchen in Ihrem Land sind keine weiteren Garantien impliziert. In dem Ausmaß, das in Ihrem Land möglich ist, haftet Intex unter keinen Umständen gegenüber Ihnen oder einem Dritten für unmittelbare oder daraus folgende Schäden, die sich aus dem Gebrauch Ihres SCHWIMMENDER POOL-LAUTSPRECHER MIT LED-BELEUCHTUNG ergeben, oder für Handlungen von Intex oder seinen zugelassenen Vertretern und Mitarbeitern (einschließlich der Herstellung des Produkts). Einige Länder erlauben keine Ausschließung oder Einschränkung von Schäden und Folgeschäden. Die o.g. Ausschließung oder Einschränkung ist auf diese Länder nicht anzuwenden.

Folgendes führt zum Ausschluss der eingeschränkten Garantie für den SCHWIMMENDER POOL-LAUTSPRECHER MIT LED-BELEUCHTUNG bzw. unterliegt nicht der eingeschränkten Garantie:

- Wenn Ihr SCHWIMMENDER POOL-LAUTSPRECHER MIT LED-BELEUCHTUNG Fahrlässigkeit, unsachgemäßem Gebrauch oder Anwendung, Unfall, missbräuchlicher Verwendung, falscher Spannung oder anderer Stromstärke als in der Bedienungsanleitung angegeben, unsachgemäßer Wartung oder Lagerung ausgesetzt ist;
- Wenn Ihr SCHWIMMENDER POOL-LAUTSPRECHER MIT LED-BELEUCHTUNG Schäden, die außerhalb des Einflussbereiches von Intex liegen, u.a. gewöhnlicher Verschleiß und Abrieb und Schaden, der durch Brandeinwirkung verursacht wurde, Überschwemmung, Gefrieren, Regen oder anderen äußeren Umwelteinflüssen ausgesetzt ist;
- Teile und Komponenten, die nicht von Intex verkauft wurden und / oder.
- Nicht genehmigte Änderungen, Reparaturen oder Demontage durch jemanden anderen als das Intex-Service-Center-Personal.

Sach- oder Personenschäden fallen ebenfalls nicht unter diese Garantie.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung äußerst sorgfältig und beachten Sie alle Anweisungen in Bezug auf den ordnungsgemäßen Betrieb und die Wartung Ihres SCHWIMMENDER POOL-LAUTSPRECHER MIT LED-BELEUCHTUNG. Kontrollieren Sie das Luftbett immer bevor Sie dieses in Betrieb nehmen. Die beschränkte Garantie erlischt, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF